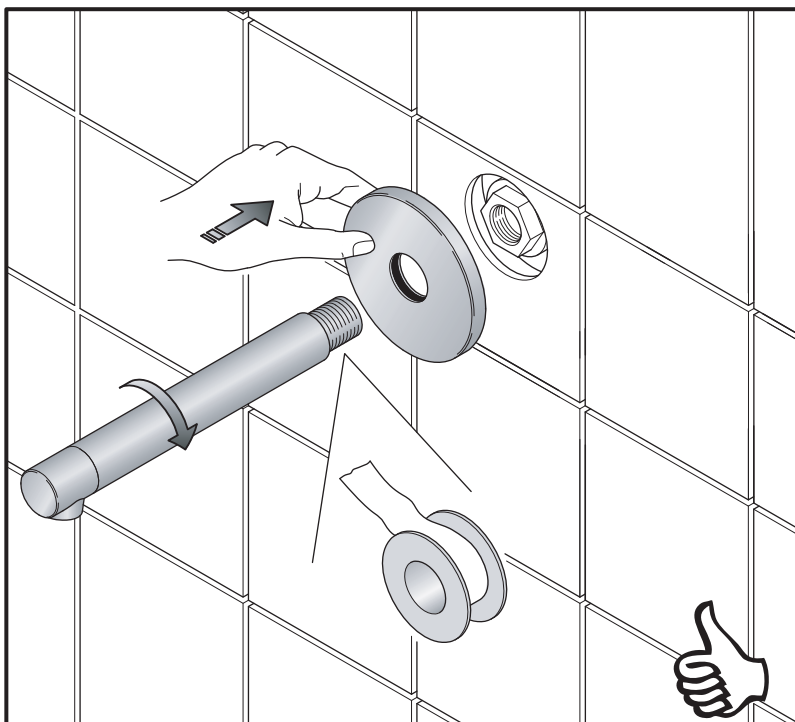

1
Montaggio raccordo

- avvitare il raccordo da 1/2"-3/8" alla parte ad incasso.

Mounting junction

- screw the 1/2"-3/8" junction to the built-in part.


2
Operazioni finali

- infilare la flangia alla canna del miscelatore.
- avvitare la canna del miscelatore alla parte ad incasso.
- spingere la flangia in appoggio al rivestimento.

Final operation

- insert the flange on the spout.
- screw the spout to the built-in part.
- push the flange against to the finished wall.