


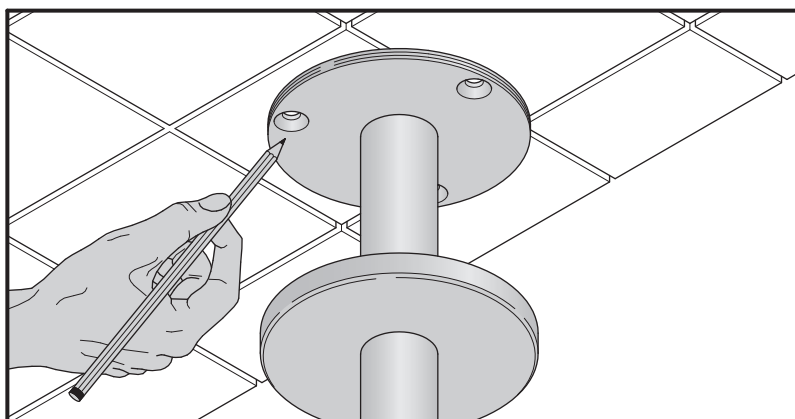


1

Tracciatura fori

- tracciare le posizioni delle sedi per le viti della base flangiata della canna.

Tracing the holes

- mark out the position for the screws placed on the base of the spout.

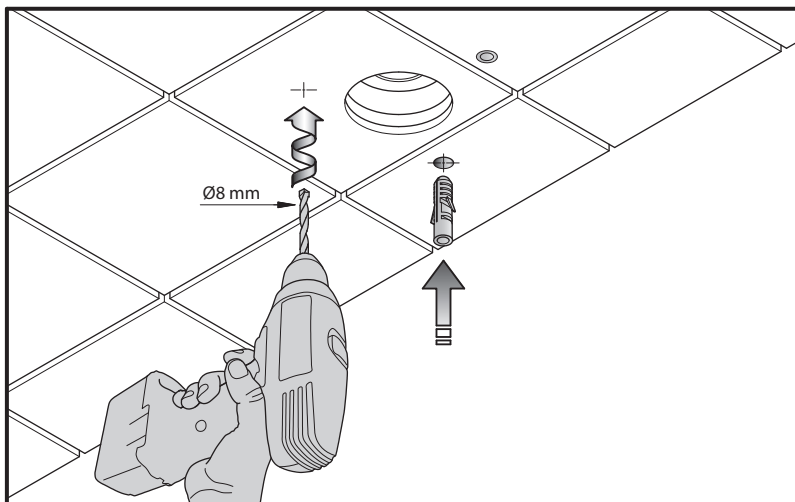


2

Foratura e tasselli

- spostare temporaneamente la canna.
- forare con punta idonea da 8 mm. i punti precedentemente tracciati.
- inserire i tasselli forniti.

Drilling and plugs

- temporarily move the spout.
- drill the previously marked holes with a 8 mm. drill bit.
- insert the provided plugs.

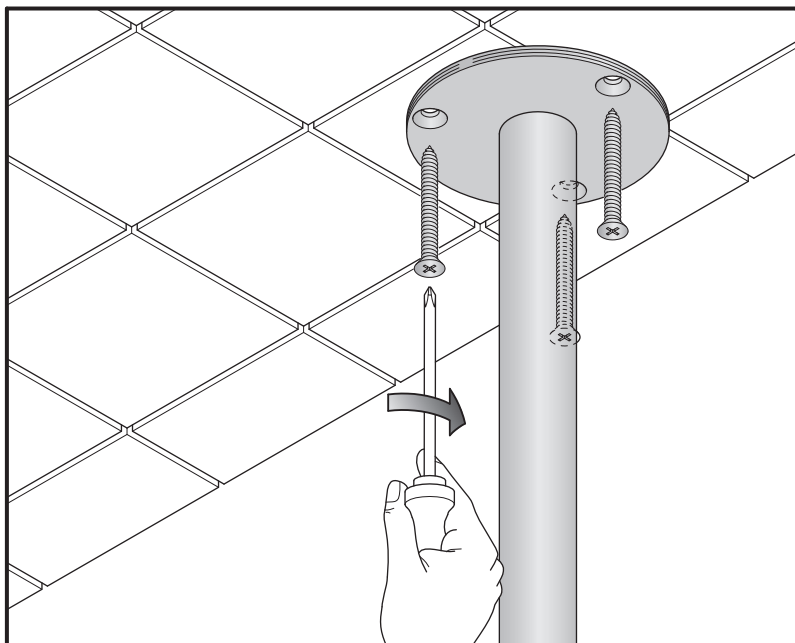


3

Fissaggio della canna

- riposizionare la canna.
- fissare la canna con le tre viti in dotazione.

Fixing of the shower stem

- reposition the spout.
- fix the spout using the three screws provided.

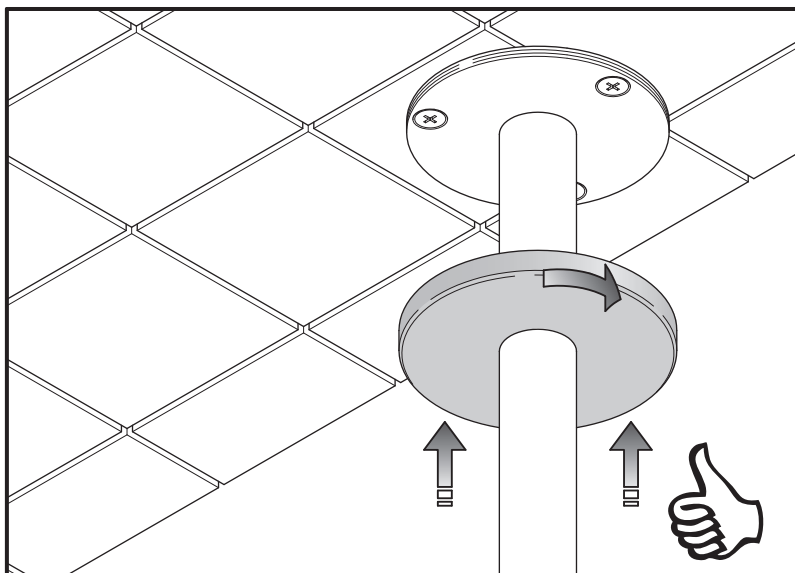

4

Operazioni finali

- avvitare la ghiera a copertura del fissaggio.

Final operations

- Fixing the covering ring nut and screw it.